

CÓMO TRATAR UN CARRO DE ALQUILER CON NUVINAIR **REFRESH** O **RESTORE**



PASOS 1-3

1

PREPARANDO EL VEHÍCULO

Asegúrese que el vehículo esté limpio antes de aplicar un tratamiento. Para los mejor resultados limpie el vehículo con ReNuSurface. Reúna lo siguiente, el Ciclón, temporizador con el cable azul, cable verde USB, adaptador verde, elevación de posavasos y las señales de advertencia.



LISTA

- Asegúrese que el vehículo esté limpio
- Abroche Cinturones, Baja parasols, y Abre Todos los Compartimentos

Reúna lo siguiente:

- el Ciclón
- Temporizador con el cable azul
- Tratamiento ReStore de NuVinAir
- Cable verde USB
- Adaptador verde
- Elevación de posavasos
- Las señales de advertencia

2

Separar el motor del ciclón. Llenar el ciclón hasta la raya indicada con agua con temperatura ambiente. Coloque las señales de advertencia en la Puerta y el techo del vehículo. Enciende el vehículo y cierra las ventanas. Enciende el aire acondicionado, y asegure que el aire salga de las ventanillas principales solamente. Encender el botón para reciclar el aire interno del carro. Mantener el A/C en su máxima velocidad y a una temperatura de 72 a 77 grados. Abre todas las ventanillas del aire menos la del conductor. Estas deben estar cerradas.



LISTA

- Llenar el ciclón hasta la raya indicada con agua con temperatura ambiente
- Coloque las señales de advertencia en la Puerta y el techo del vehículo
- Enciende el vehículo y cierra las ventanas
- Mantener el A/C en su máxima velocidad y a una temperature de 72 a 77 grados
- Asegure que el aire salga de las ventanillas principales solamente.
- Encender el botón para reciclar el aire interno del carro
- Abre todas las ventanillas del aire menos la del conductor

3

CONNECTAR EL TEMPORIZADOR

Adjuntar El Temporizador Asegurar que este conectado el motor del ciclón. Enchufe el cable verde de corriente en la base del motor y en el adaptador de corriente. Conecte el adaptador en el puerto de corriente. Enciende la base del motor para asegurar que el agitador gire. Con el agitador girando, desenchufe el USB verde del adaptador. Ahora conecte el USB verde al temporizador con el cable azul. Conecte el cable azul al adaptador verde.



LISTA

- Asegurar que este conectado el motor del ciclón
- Enchufe el cable verde USB de corriente en la base del motor y en el adaptador de corriente
- Conecte el adaptador en el puerto de corriente
- Enciende la base del motor para asegurar que el agitador gire
- Con el agitador girando, desenchufe el USB verde del adaptador
- Conecte el USB verde al temporizador con el cable azul
- Conecte el cable azul al adaptador verde

NECESITAS AYUDA? ►

Escanea el código con su celular o para más información y instrucciones visite: NuVinAir.com/treatments



CÓMO TRATAR UN CARRO DE ALQUILER CON NUVINAIR **REFRESH** O **RESTORE**



PASOS 4-6

4

APLICANDO EL TRATAMIENTO

Retire la tapa del ciclón. Abra el paquete ReFresh o ReStore y suelte el tratamiento en el ciclón. Vuelva a colocar la tapa en el ciclón. Conecte la parte USB del temporizador azul al adaptador verde. Cuando lo conectes a la corriente vas a ver una luz azul intermitente. Para aplicar el tratamiento de ReFresh, no se requiere mas pasos, sal de el vehículo y sierra la puerta. Para aplicar el tratamiento de ReStore, aprieta el botón del temporizador hasta que cambie la luz a verde. Sal de el vehículo y sierra la puerta. El temporizador cuenta regresiva por 3.5 minutos antes de activar el motor.




LISTA

- Retire la tapa del ciclón
- Suelte el tratamiento en el ciclón
- Vuelva a colocar la tapa en el ciclón
- Conecte la parte USB del temporizador azul al adaptador verde
- Enciende el temporizador para ReFresh o ReStore
- Sal del vehículo
- El temporizador cuenta regresiva por 3.5 minutos antes de activar el motor

5

COMPLETAR EL PROCESO

Después de 3.5 minutos, el temporizador cambiara a una luz **ROJA** indicando que el tratamiento esta en progreso. Cuando el tratamiento este completo, el temporizador cambiara a una luz **AZUL** solido o **VERDE** solido. Abra todas las puertas. Vuelva a entrar en el vehículo, apague el aire de recirculación, pero mantenga el aire en alto. Retire el ciclón, el cable, y el adaptador de corriente del vehículo. Asegúrese De No Respirar Los Vapores. Sal rápidamente deje las puertas abiertas por un mínimo de cinco minutos.

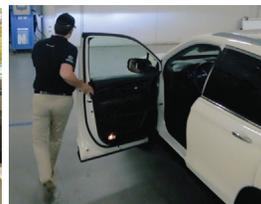

LISTA

- Después de 3.5 minutos, el temporizador cambiara a una luz **ROJA** indicando que el tratamiento esta en progreso
- Cuando el tratamiento este completo, el temporizador cambiara a una luz **AZUL** solido o **VERDE** solido
- Abra todas las puertas. Vuelva a entrar en el vehículo, apague el aire de recirculación, pero mantenga el aire en alto. Retire el ciclón
- Retire el ciclón, el cable, y el adaptador de corriente del vehículo
- Asegúrese De No Respirar Los Vapores
- Sal rápidamente y deje las puertas abiertas por un mínimo de cinco minutos

6

Retire el temporizador con el cable azul, cable verde, adaptador verde, elevación de posavasos y las señales de advertencia. Separe la base del motor del ciclón. Vaciar líquido por el drenaje, enjuaga con agua y jabón, y deja el contenedor al revés para secar.



LISTA

- Retire las señales de advertencia
- Retire el temporizador con el cable azul, cable verde, adaptador verde, elevación de posavasos
- Separe la base del motor del ciclón. Vaciar líquido por el drenaje, enjuaga con agua y jabón
- Deja el contenedor al revés para secar.

NECESITAS **AYUDA?** ▶

Escanea el código con su celular o para más información y instrucciones visite: NuVinAir.com/treatments

